GT-S3370

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technikájára és magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen, mielőtt a telefont használatba venné.
- A kézikönyvben található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A kézikönyvet őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

A kézikönyvben szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés—olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem—olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés—jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd**—kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezután**—egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek,** majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel**—a telefon billentyűi, például: [📷] (jelentése: a Fényképező gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye –
  Bluetooth QD ID: B016433
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168

Tartalom

Összeszerelés 7

Kicsomagolás 7

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7

Az akkumulátor feltöltése 9

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 11

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 13

Használatbavétel 14

A telefon be- és kikapcsolása 14

Ismerkedés a készülékkel 14

Az érintőképernyő használata 17

Az érintőképernyő és a gombok lezárása, illetve zárolásuk feloldása 18

Menük megnyitása 18

Alkalmazások elindítása és kezelése 19

Widgetek használata 20

A telefon testreszabása 21

Szöveg bevitele 25

A súgóinformációk elérése 27

Kommunikáció 28

Telefonálás 28

Naplók 31

Üzenetek 33

Instant Messenger 38

Szórakozás 39
Fényképezőgép 39
Zene 42
Zenefelismerés 43
FM rádió 44
Játékok 45

Személyes adatok 47
Névjegyek 47
Naptár 49
Feladat 50
Jegyzet 50
Hangrögzítő 51

Internet 52
Internet 52
RSS-olvasó 53
Samsung Apps 54
Google 54
Szinkronizálás 55
ActiveSync 56
Közösségi oldalak 57
Last.fm 58

Csatlakozás 59
Bluetooth 59
Számítógépes kapcsolatok 61

Eszközök 64

- Ébresztések 64
- Számológép 64
- Mértékegys-ég átváltó 65
- Képszerkesztő 65
- Saját fájlok 66
- Stopperóra 67
- Időzítő 67
- Világóra 68

Beállítások 69

- A Beállítások menü megnyitása 69
- Telefonprofilok 69
- Kijelző és világítás 69
- Idő és dátum 69
- Telefon beállítások 69
- Intelligens feloldás 70
- Érintőpanel 70
- Alkalmazás beállítások 70
- Biztonság 70
- Hálózati beállítások 71
- Memória beállítások 71
- Gyári beállítások visszaállítása 72

Hibakeresés 73

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ... 76

Biztonsági és használati előírások 77

Tárgymutató 85

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver olyan meghibásodásokat vagy hibás működést okozhat, amelyre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A telefonhoz mellékelt tartozékok a lakhelyén elérhető vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS- és HSDPA- (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizető-azonosító modul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a telefon be van kapcsolva, kapcsolja ki a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot hosszan lenyomva.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

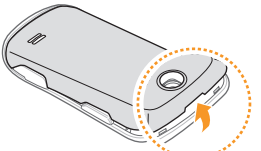

Ügyeljen, hogy a hátsó fedél levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

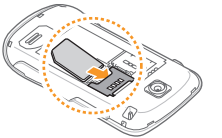

- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

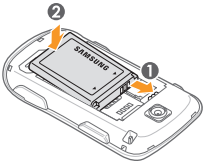

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

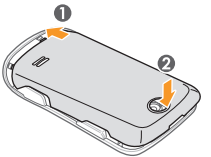

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel vagy számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátorikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

Töltés az akkumulátortöltővel

1 Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon oldalán.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

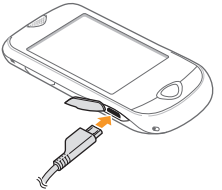

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem működik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mini USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

   A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A telefon memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

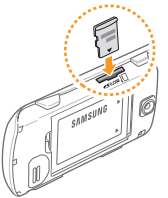

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

1 Ellenőrizze, hogy a telefon nem végez-e éppen valamilyen műveletet a memóriakártyával.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

3 Az eltávolításhoz nyomja meg finoman a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.

A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Memória-beállítások** → **Memóriakártya adatai** → **Formátum** menüpontot → az **Igen** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenységek miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** lehetőséget (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át az Offline profilra. ► 22. o.

Ismerkedés a készülékkel

A telefon elrendezése

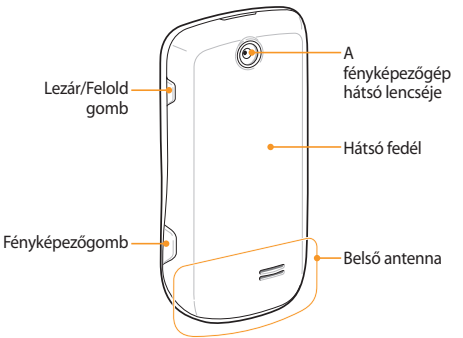

Gombok

Gomb	Funkció
Hívás gomb	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
Vissza	Menü üzemmódban visszatérés az előző szintre. Visszatérés a főmenübe a menü vagy az alkalmazás bezárása nélkül (hosszan lenyomva).
Bekapcsoló/ Hívásbefejező gomb	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. Menü üzemmódban visszatérés a főmenübe vagy visszatérés készenléti állapotba.
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása. Készenléti állapotban álhívás kezdeményezése (hosszan lenyomva).

Gomb	Funkció
Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a gombok lezárása. Az érintőképernyő és a gombok lezárásának feloldása (hosszan lenyomva).
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása. Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva

Ikon	Leírás
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcslova
	Csatlakozás számítógéphez
	Bluetooth autós kihangosító vagy -fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00AM	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.

- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- Húzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Léptetés: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.

Ha egy adott ideig nem használja a telefont, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

Az érintőképernyő és a gombok lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a Lezár/Felold gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a Lezár/Felold gombot. A zárolás feloldásának másik módja: nyomja meg a Lezár/Felold gombot, majd érintse meg hosszan a lakat ikont.

Beállíthatja azt is, hogy a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt és a gombokat, ha egy adott ideig nem használja a készüléket. Ehhez Menü üzemmódban válassza az **Automatikus lezárás** menüben a **Beállítások** → **Érintőpanel** → **Be** menüpontot.

Menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra valamelyik főmenüre.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. Ha egy szinttel feljebb kíván lépni, nyomja meg a Vissza gombot. A menü vagy alkalmazás bezárásához és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

› Alkalmazások elrendezése a menürendszerben

A menürendszerben tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** gombot.
2. Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Szerkeszt** lehetőséget.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
   Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.
4. Válassza a **Ment** vagy a **Kész** parancsot.

A főmenük eredeti állapotának visszaállításához válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

Alkalmazások elindítása és kezelése

› Több alkalmazás elindítása

A telefon egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Ha több alkalmazást szeretne elindítani, nyomja le hosszan a Vissza gombot, majd válasszon ki egy elindítandó alkalmazást.

Ha a háttérben a Google Maps vagy az Instant Messenger fut, az adatkapcsolatért a szolgáltató pluszköltségeket számíthat fel.

› A feladatkezelő használata

Az egyszerre futó alkalmazásokat a feladatkezelővel tudja felügyelni.

A feladatkezelő elindításához Menü üzemmódban válassza a **Felad.k.** menüpontot. A kijelzőn megjelenik a futó alkalmazások listája.

A nézet módosításához válassza a **Lista-nézet** vagy a **3D nézet** lehetőséget.

A futó alkalmazásokkal a következőket teheti:

- Az alkalmazások közötti váltáshoz válasszon ki egy alkalmazást a futó alkalmazások listájáról.
- Alkalmazás bezárásához válassza a ⊖ ikont.
- Az összes alkalmazás bezárásához válassza **Minden alk.-t bezár** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› A widget-eszköztár megnyitása

A widget-eszköztár és a widgetek megnyitása:

1. A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat.
2. A widget-eszköztáron lefelé vagy felfelé lépegetve válassza ki a használni kívánt widgetet.
3. Húzza a widgetet a készenléti képernyőre, vagy válassza ki az elindítandó widgetet a készenléti képernyőn.

   Ha vissza szeretné helyezni a widgetet a widget-eszköztárra, húzza a widget-eszköztáron oda, ahol el szeretné helyezni.

A készenléti képernyő minden paneljén elhelyezheti kedvenc widgetjeit. Jobbra vagy balra léptetve keresse meg a kívánt panelt, majd helyezze el a widgeteket bárhol a képernyőn.

› Widgetek megtekintése és módosítása

Megtekintheti a widgeteket név szerint, és kijelölheti a widget-eszköztárra felveendő widgeteket.

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat, majd válassza a ⚙ ikont.

   A megjelölt widgetek elérhetők a widget-eszköztárról.

2 Válassza ki a widget-eszköztárra felvenni kívánt widgeteket.

3 Válassza a **Ment** parancsot.

Új widgetek letöltése

1 Nyissa meg a widget-eszköztárat, majd válassza a ikont.

2 Válasszon egy beállítást a widgetek kereséséhez.

Beírhat egy kulcsszót is a beviteli mezőbe, majd a ikon kiválasztásával elindíthatja a keresést.

3 Léptessen végig a widgetek listáján, és válassza ki a letöltendő widgetet.

A letöltés befejeztével a widget automatikusan felkerül a widget-eszköztárra.

Ha a widget-eszköztár megtelt, a letöltött widgetek nem kerülnek fel automatikusan a widget-eszköztárra. Ehhez el kell onnan távolítani néhány widgetet, és kézzel kell felvenni rá az újakat.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A dátum és az idő beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Idő és dátum** menüpontot.

2 Válassza ki az időzóna-frissítési beállítást, és válasszon időzónát.

3 Válassza ki az idő- és dátumformátumot, és adja meg a pontos időt és az aktuális dátumot.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

A hangerő szabályozása gombhangok

Készenléti állapotban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A képernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségének beállítása

Beállíthatja a telefon képernyőjének megérintésekor érezhető rezgés erősségét.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Visszajelzés rezgéssel** menüpontot.
2. A csúszkát húzva állítsa be az érintőképernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségét.
3. Válassza a **Ment** parancsot.

Váltás a Csendes profilra

Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd a telefon némításához, illetve némításának megszüntetéséhez érintse meg hosszan a # gombot.

Hangprofil beállítása

A telefon hangjait a kiválasztott hangprofil testreszabásával vagy másik hangprofilt választva tudja megváltoztatni. Profil beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza a használt profil melletti » ikont.
3. Adja meg a bejövő hívások, beérkező üzenetek és egyéb telefonhangok hangbeállításait.

   Az elérhető hangbeállítások a választott profiltól függően eltérőek lehetnek.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

A készenléti képernyő minden paneljéhez más háttérképet választhat.

1. Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a készenléti képernyő valamelyik paneljére.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.

   Ha a képmappából szeretne képet választani, válassza a **Képek** lehetőséget.
4. Válassza a **Beállít** parancsot.

A kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Fényerő** menüpontot.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza a **Ment** parancsot.

Az érintőképernyő kalibrálása

A képernyőt kalibrálva elérheti, hogy a telefon pontosabban ismerje fel a parancsokat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Kalibrálás** menüpontot.
2. Érintse meg a képernyőn megjelenő célkereszteket amíg a kalibrálás be nem fejeződik.
3. Válassza az **Igen** lehetőséget.

Az érintőképernyő lezárásának feloldása kézmozdulatokkal

Az intelligens zárolásfeloldás funkcióval feloldhatja az érintőképernyő lezárását. Ehhez egy korábban megadott karaktert kell a lezárt érintőképernyőre rajzolnia. Zárolásfeloldó karakter megadása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. A **Feloldás kézmozdulattal** menüpont alatt válassza a **Be** lehetőséget.
3. Válasszon egy feloldási módot.

   A választható lehetőségek: csak a képernyő feloldása, a képernyő feloldása és egy gyorshívószám tárcsázása, illetve a képernyő feloldása és egy alkalmazás elindítása.

   Ha csak a képernyő feloldását választja, ugorjon az 5. lépésre.
4. Válassza ki a tárcsázandó gyorshívószámot, vagy válasszon egy alkalmazást.

5 Válasszon egy karaktert (A–Z) az intelligens zárolásfeloldási funkcióhoz.

A karakterekhez használt nyelv megadásához válassza a **Nyelvváltás** lehetőséget.

6 Nyomja meg a Vissza gombot. Ha csak a képernyő feloldását választja, ugorjon a 7. lépésre.

7 Válassza a **Ment** parancsot.

Az érintőképernyő feloldásához nyomja meg bármelyik gombot, és rajzolja az érintőképernyőre a korábban megadott feloldókaraktert.

A telefon lezárása

A telefont a telefonjelszó aktiválásával zárhatja le.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.

2 Válassza a **Telefonzár** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.

3 Adjon meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

4 Írja be újra az új jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

Amikor első alkalommal nyit meg jelszót igénylő menüt, a készülék egy jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.

A telefonzár engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

SIM- vagy USIM-kártya zárolása

A telefont a SIM- vagy USIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.

2 Válassza a **PIN védelem** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.

3 Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN-kódját, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM- vagy USIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK-kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM- vagy USIM-kártya téves PUK-kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az illető telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
3. A mobilkövető bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. Válassza ki a címzettbeviteli mezőt **Érintse meg címze**.
6. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a **+** előtaggal) együtt, majd válassza a **Kész** parancsot.
7. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza a **Ment** parancsot.
8. Válassza ki a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd válassza a **Kész** parancsot.
10. Válassza a **Ment** → **Elfogad** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjainak megérintésével vagy kézzel a képernyőre írva vihet be.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Amikor megérinti a szövegbeviteli mezőt, alapértelmezés szerint a virtuális billentyűzetet tartalmazó beviteli panel jelenik meg.

Az elérhető szövegbeviteli módok az Ön régiójától függően eltérőek lehetnek.

- Másik szövegbeviteli módra való átváltáshoz válassza a ikont, majd válassza ki a kívánt szövegbeviteli módot.

- Az ABC vagy a T9 szövegbeviteli módra való átváltáshoz érintse meg virtuális billentyűzeten a **T9** gombot. Amikor a T9 szövegbeviteli mód aktív, világít a T9 gomb melletti pont.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli vagy szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz válassza az **Abc** elemet.
- A beírt szöveg törléséhez válassza a ⌫ gombot.
- Szóköz beírásához válassza a ␣ gombot.
- A beviteli nyelv megváltoztatásához válassza a képernyő alján a nyelvválasztó gombot.

Szöveg beírása különféle szövegbeviteli módszerek használatával

1 Módosítsa a szövegbeviteli módszert.

Beviteli mód	Művelet
Billentyűzet	Válassza ki a karaktereket a billentyűzet gombjaival.
Teljes kép. írás	Írjon a képernyőn bárhova.
1. írásmező/2. írásmező	Írjon a beviteli mezőkbe. 1. írásmező beviteli módban számokat és szimbólumokat írhat a **?1** mezőbe.

2 Módosítsa a szövegbeviteli módot.

3 A szövegbevitelhez használja a megfelelő virtuális gombokat, vagy írjon a képernyőre.

Ha a billentyűzet segítségével írja be a szöveget, a következő szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Beviteli mód	Művelet
T9	1. A megfelelő virtuális billentyűk egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez válassza a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról, vagy válassza a Aa1 lehetőséget. A T9 beviteli mód szótárába a szavak listájának alján található **Szó hozzáadása** gombbal vehet fel új szavakat.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot. ABC és T9 beviteli módban a megfelelő virtuális gombot hosszan megérintve írhat be számokat.

Beviteli mód	Művelet
Szimbólum	1. A használni kívánt szimbólumkészlet kiválasztásához használja a ◀ és a ▶ gombot. 2. Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefon főbb funkcióival kapcsolatos hasznos információk.

1. Készenléti állapotban nyissa meg a widget-eszköztárat, majd válassza a ? ikont.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
4. További tudnivalókért lapozzon jobbra.
   Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza a ↩ ikont.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1 Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

2 A szám tárcsázásához nyomja meg a Hívás gombot. Videohíváshoz válassza a → **Videohívás** lehetőséget.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a Lezár/Felold gombot.

3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 47. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához nyomja meg a Hívás gombot.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén nyomja meg a tárcsázógombot.

Amikor csörög a telefon, állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó gombbal, vagy a csengőhang némításához nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

2 A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Készíthet egy listát a készülék által automatikusan elutasítandó telefonszámokról. ► 30. o.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a Hívás gombot.

Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** → **Igen** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához helyezze tartásba az első hívást, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második beérkező hívás fogadásához a hívásvárakoztatási hang megszólalása után nyomja meg a Hívás gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

- Ha egy nem fogadott hívása van, válassza ki a hívás fület az eseményjelző widgetben (ha szükséges), majd a tárcsázásához válassza a **Hívás** lehetőséget.
- Ha két vagy több nem fogadott hívása van, válassza ki a hívás fület az eseményjelző widgetben (ha szükséges), majd válassza a **Naplók** lehetőséget → a kívánt nem fogadott hívást.

Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet, amilyen például az automatikus elutasítás, az álhívás vagy a Fixlista (FDN) üzemmód.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások → Alkalmazás beállítások → Hívás → Összes hívás → Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.
3. Válassza a **Szám hozzáadása** lehetőséget.
4. Érintse meg a számbeviteli mezőt, írja be az elutasítandó számot, majd válassza a **Kész → Ment** lehetőséget.
5. További számok hozzáadásához ismételje meg a 3–4. lépést.
6. Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzeteket.
7. Válassza a **Ment** parancsot.

Álhívás kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot. Az álhívás a beállított késleltetési idő után kezdődik.

Az álhívás késleltetési idejét beállíthatja. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások → Alkalmazás beállítások → Hívás → Álhívás → Álhívás időzítője** menüpontot.

Az álhívás még élethűbbnek tűnik, ha a készülék közben előre felvett beszéd hangokat is lejátszik. Hang felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások → Alkalmazás beállítások → Hívás → Álhívás → Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza az **Álhívás hangja** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.

3 Válassza a **Hangfelvétel** lehetőséget.

4 A felvételt a ● ikonnal indíthatja el.

5 Beszéljen a mikrofonba.

6 Ha befejezte, érintse meg a ■ ikont.
A készülék lejátssza a felvett hangot.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a telefon csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód használatához először létre kell hoznia egy fixlistát a névjegyzékben. ► 48. o.

A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.

2 Válassza a **Fixlista** menüpont alatt a **Be** lehetőséget.

3 Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

Naplók

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat, valamint az elküldött üzeneteket tároló naplókat.

› Hívás- és üzenetnaplók megtekintése

A hívás- és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Menü üzemmódban válassza a **Naplók** menüpontot.

2 Válassza a **Mind** legördülő menüt, és válasszon egy naplótípust.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

A naplókezelő megtekintése

A naplókezelőből ellenőrizheti a küldött és fogadott adatok mennyiségét és számát, valamint a hívások időtartamát és költségét.

1 Menü üzemmódban válassza a **Naplók** → **Naplókezelő** menüpontot.

2 Válasszon az alábbi beállítások közül:

Beállítás	Funkció
Adatszámláló	A küldött vagy fogadott adatok mennyisége.
Üzenetszámláló	A küldött vagy fogadott üzenetek száma.
Híváskőltség	A hívások költségadatai, például az utolsó hívás díja vagy az összes hívás összköltsége. Beállíthatja a pénznemet és az egységenkénti díjat is, továbbá a költségkorlátot, amelyet elérve a telefon a hívási tervnek megfelelően korlátozza a hívásokat. A SIM- vagy USIM-kártyától függően előfordulhat, hogy a hívásdíjszámláló nem áll rendelkezésre.
Hívásidő	A hívások időadatai, például az utolsó hívás időtartama vagy az összes hívás összideje.

A naplókezelő adatai nullázhatók. Ehhez válassza az egyes képernyőkön a nullázógombot.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és e-mailek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Válassza ki a címzett megadására szolgáló mezőt, majd a **Névjegyek** lehetőséget.

   A másik lehetőség, hogy kézzel írja be a telefonszámot.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

MMS-profil létrehozása

Multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktiválnia kell az MMS-kiszolgálóhoz való kapcsolódásra szolgáló kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Multimédia üzenetek** → **Profilok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Adja meg a kapcsolatprofil paramétereit.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

Multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.

2 Válassza ki a címzett megadására szolgáló mezőt, majd a **Névjegyek** lehetőséget.

A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplóból vagy a névjegyzékből is.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.

E-mail cím megadásakor a telefon megkérdezi, hogy multimédiás üzenetet szeretne-e küldeni. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** gombot.

4 Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.

5 Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.

6 Válassza a **Médiát hozzáad** lehetőséget, majd csatoljon egy fájlt az üzenethez.

Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, vagy készíthet egy új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› E-mail fiók és profil beállítása

A szolgáltató által beállított e-mail fiókon kívül saját e-mail fiókokat, valamint a különféle e-mail szolgáltatások használatához saját kapcsolatprofilokat is létrehozhat.

E-mail fiók beállítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **E-mail** → **E-mail fiókok** menüpontot.

Ha segítségre lenne szüksége az e-mail fiók beállításához, válassza az **E-mail beállító varázsló** lehetőséget.

2 Válassza a **Létrehoz** parancsot.

3 Adja meg a fiók beállításait.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

E-mail profil beállítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **E-mail** → **Profilok** menüpontot.

2 Válassza a **Létrehoz** parancsot.

3 Adja meg a hálózati beállításokat.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza ki a címzett megadására szolgáló mezőt, majd a **Névjegyek** lehetőséget.
   A másik lehetőség, hogy kézzel írja be az e-mail címet.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hozz...** lehetőséget, írja be az üzenet tárgyát, majd válassza a **Kész** parancsot.
5. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** parancsot.
6. Válassza a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget, majd csatoljon egy fájlt az üzenethez.
   Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, vagy készíthet egy új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Üzenetek megtekintése

A fogadott, küldött és mentett üzeneteket a készülék automatikusan szétválogatja a következő üzenetmappákba:

- **Bejövő posta**: Fogadott szöveges és multimédiás üzenetek
- **Bejövő e-mailek**: Fogadott e-mailek
- **Piszkozatok**: Jövőbeni használat céljára mentett üzenetek.
- **Kimenő posta**: Nemrégiben küldött és elküldésre váró üzenetek.
- **Elküldött**: Elküldött üzenetek

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot, majd egy üzenetmappát (például Bejövő posta vagy Elküldött üzenetek).
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy e-mail fiókot.

3 Válassza a **Letöltés** parancsot.

4 Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.

5 Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a **Fogadás** elemet.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Üzenetsablonok használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre könnyen és gyorsan új szöveges és multimédiás üzeneteket sablonok alapján.

Szövegsablon létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.

2 Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.

3 Érintse meg a beviteli mezőt, írja be a szöveget, majd válassza a **Kész** parancsot.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

Ezt követően a szövegsablont szöveges vagy multimédiás üzenet, illetve e-mail készítésekor bármikor beszúrhatja a szövegmezőbe.

Multimédiasablon létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.

2 Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.

3 Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 33. o.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

Ha multimédiasablon alapján szeretne új multimédiás üzenetet létrehozni, válassza a sablonlistáról a használni kívánt sablon melletti ikont. A sablon ekkor új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

Ismerje meg, hogyan hozhat létre mappákat az üzenetek igényei és tetszése szerinti kezelésére.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.

2 Válassza a **Mappa létrehozása** parancsot.

3 Írjon be egy új mappanevet, majd válassza a **Kész** parancsot.

Ettől fogva fontos üzeneteit a könnyebb kezelés és a véletlen törlés megakadályozása érdekében áthelyezheti a Bejövő posta vagy az Elküldött üzenetek mappából egy tetszés szerinti mappába.

Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget a megadott címzettektől.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2 A segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.

3 A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.

4 Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadásához** lehetőséget, írja be a címzett telefonszámát, majd válassza a **Kész** parancsot. Ugorjon a 7. lépésre.

Ha egy, a névjegyzékbe mentett telefonszámot szeretne megadni, a ikont választva nyissa ki a névjegyzéket, majd folytassa a következő lépéssel.

5 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.

6 Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

7 Ha végzett a címzettek megadásával, válassza a **Ment** parancsot.

8 Válassza az **Ismétlés** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.

9 Válassza a **Ment** → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenetet csak lezárt érintőképernyővel és lezárt billentyűzettel küldhet. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a Bekapcsoló/Hívásbefejező vagy a Tart gombot.

Instant Messenger

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az Instant Messenger üzenetküldő programban használandó nyelv megadásához nyissa meg a programot, és válassza a **Menü** → **Beállítások**→ **Nyelv** menüpontot.

1 Menü üzemmódban válassza az **IM** menüpontot.

2 A bevezetőablakban állva válassza az **OK** gombot.

Az Instant Messenger első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.

3 A bejelentkezéshez írja be a felhasználónevét és a jelszavát.

4 Csevegjen családtagjaival és ismerőseivel.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 1280 × 960 képpontos (1,3 megapixel), videofelvételeket 176 × 144 felbontásig készíthet.

› Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.

2 Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.

- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 A [📷] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a [▶] ikont.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.

2 Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.

3 Válassza a [S] → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Nyomja meg a [📷] gombot.

6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

A telefon felismeri a képen az embereket, és érzékeli, ha mosolyognak. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.

2 Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.

3 Válassza a [S] → **Folyamatos** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Nyomja meg hosszan a [📷] gombot. A fényképezőgép a [📷] gomb elengedéséig folyamatosan fényképez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi móddal széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.

2 Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.

3 Válassza [S] → **Panoráma** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A [📷] gomb megnyomásával készítse el az első fényképet.

6 Lassan mozgassa a telefont a kívánt irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható keretet.

Amikor a keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.

7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Mozaikkép készítése

Arra is lehetősége van, hogy több képet készítsen, majd automatikusan egyetlen mozaikképpé egyesítse őket.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a [S] → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon egy képelrendezést, majd nyomja meg a [📷] gombot.
5. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. Az egyes képrészek elkészítéséhez nyomja meg a [📷] gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a [S] → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon keretet, majd nyomja meg a [📷] gombot.
5. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. A fénykép elkészítéséhez és a díszítő keret automatikus alkalmazásához nyomja meg a [📷] gombot.

Videó rögzítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [📷] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. A 📷 ikont megnyomva váltson át videokamera üzemmódra.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
6. A felvételt a [📷] gomb megnyomásával indíthatja el.
7. A felvétel leállításához válassza a ■ ikont, vagy nyomja meg a [📷] gombot.

   A telefon automatikusan menti a videót.

Videofelvétel után a videók megtekintéséhez válassza a ▶ ikont.

Zene

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a telefonra

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ▶ 52. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ▶ 61. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ▶ 60. o.
- Másolás memóriakártyára. ▶ 62. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 62 o.

› Zenelejátszás

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
❚❚	A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
⏮	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⏭	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⤮[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
NORM[1]	Hangszínszabályozó típusának kiválasztása.

Ikon	Funkció
A[1]	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza a **Lejátszási listák** → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.

   Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, válassza ki az erre szolgáló lehetőséget, és válasszon képet vagy készítsen új felvételt.
4. Válassza a **Ment** parancsot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** lehetőséget.

   Felveheti egy másik lejátszási lista összes fájlját is úgy, hogy kiválasztja a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd egy lejátszási listát.
7. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Zenefelismerés

Ismerje meg, hogyan érhet el internetes zenei szolgáltatásokat, és hogyan tölthet le a zeneszámokra vonatkozó információkat.

- Ez a szolgáltatás egyes szolgáltatóknál nem érhető el.
- Előfordulhat, hogy az adatbázis nem tartalmazza minden zeneszám adatait.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** lehetőséget.

3 Válasszon egy csatlakozási profilt.

4 Amikor a telefon regisztrációja sikeresen megtörtént, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez válassza a ● ikont.

5 A felvétel zeneinformációs kiszolgálónak történő elküldéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.

4 Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5 A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
☰	Kedvencek listájának megnyitása.
■	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
< / >	A frekvencia léptetése 0,1 MHz-enként. Elérhető rádióállomás keresése (hosszan megérintve).
🎧 / 🔊	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).

Ha információkat szeretne kérni az FM rádión éppen hallgatott zeneszámról, válassza az **Egyebek** → **Zenefelismerés** parancsot. ► 43. o.

Ha szeretné felvenni az éppen hallgatott rádióállomást a kedvencek listájára, válassza a **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus mentése

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Játékok

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** → **Új játékok** menüpontot.

   Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Játékok és alkalmazások elindítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   A játékokra és alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának megnyitásához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

- A rendelkezésre álló játékok és alkalmazások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok és alkalmazások kezelőszervei és beállításai sokfélék lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM- vagy USIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

Névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** → **Új névjegy** lehetőséget.
2. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** lehetőséget.
3. Írja be a névjegyadatokat.

   Ha a névjegyet a SIM- vagy USIM-kártyára menti, csak az illető nevét és telefonszámát mentheti.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** lehetőséget.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** lehetőséget.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Név keresése

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza ki a keresőmezőt, írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a **Kész** parancsot.

   A név első betűjét a ikont húzva is kiválaszthatja.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

   Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:
   - felhívhatja az illetőt a → ikonnal
   - módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** lehetőséggel.

Kedvenc szám beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névje...** legördülő menüt, majd onnan a **Kedvencek** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

   Ezzel a nevet mentette a kedvenc számok listájára.

- Kedvenc számait beállításuk után a hozzájuk rendelt szám hosszú megérintésével tárcsázhatja a tárcsázóképernyőről.
- Az első öt kedvenc számot a készülék a widget-eszköztáron lévő kedvenc névjegyekhez rendeli.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére tud egyszerre üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névje...** legördülő menüt, majd onnan a **Csoportok** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Csoport létrehozása** lehetőséget.
4. Válassza ki a csoporthoz rendelendő nevet, hívóazonosító fényképet, csengőhangot és rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

Fixlista készítése

Létrehozhatja a kimenő hívások korlátozására szolgáló Fixlista (FDN) üzemmódban használható névjegyek listáját (ha a SIM- vagy USIM-kártya lehetővé teszi ezen szolgáltatás használatát). A fixlistát a SIM- vagy USIM-kártyára menti a készülék.

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Fixlista névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Fixlistát létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

4 Írja be a névjegyadatokat.

5 Válassza a **Ment** parancsot.

A kimenő hívások fixlistára mentett telefonszámokra történő korlátozásához kapcsolja be a Fixlista üzemmódot. ► 31. o.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti a napi, heti és havi naptárbejegyzéseket.

› Naptárbejegyzés létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.

2 Válassza a **Létrehoz** lehetőséget → egy eseménytípust.

3 Írja be az adott esemény adatait.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Naptárbejegyzések megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.

2 Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet**, **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.

2 Válasszon ki egy dátumot a naptárban. A naptárban egy háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Események megtekintése típus szerint:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.

2 Válassza az **Eseménylista** lehetőséget → egy eseménytípust.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Feladat

Ismerje meg, hogyan készíthet virtuális feladatlistát, hogyan hozhat létre a fontos feladatokra figyelmeztető hangjelzéseket, és hogyan állíthatja be a feladatok fontossági sorrendjét.

Feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be a feladat adatait.

   A részletes beállítások megadásához válassza a **Adatok beállítása** lehetőséget.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Feladatok megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Prioritás** legördülő listát, és válasszon róla kategóriát (prioritás, állapot vagy esedékesség) a feladatok sorba rendezéséhez.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy feladatot.

A befejezett, lejárt határidejű feladatokat kész állapotúra állíthatja. Így ezekre a feladatokra már nem figyelmezteti a készülék.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** parancsot.

Jegyzet megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének működésével. A hangjegyzeteket beállíthatja hívás csengőhangjaként vagy ébresztési hangként is.

Hangjegyzet rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögz.** menüpontot.
2. A felvételt a ● ikonnal indíthatja el.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha befejezte, válassza a ■ ikont.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. További hangjegyzetek felvételéhez válassza a **Rögzítés** lehetőséget, majd ismételje meg a 2–4. lépéseket.

Hangjegyzet lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögz.** menüpontot.
2. A hangjegyzetek listájának megnyitásához válassza a **Saját hangklipek** lehetőséget.
3. Válasszon egy hangjegyzetet.
4. A lejátszást a képernyőn megjelenő gombokkal vezérelheti.

Internet

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Internetprofil létrehozása

A hálózat eléréséhez és az internetre való kapcsolódáshoz aktiválnia kell egy kapcsolatprofilt. A szolgáltató által beállított profilokon kívül saját kapcsolatprofilt is létrehozhat.

1 Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Beállítások** → **Internetprofilok** menüpontot.

2 Válassza a **Létrehoz** parancsot.

3 Adja meg a hálózati beállításokat.

› Weblapok böngészése

1 A beállított kezdőlap megnyitásához Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Kezdőlap** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az **Írja be az URL-t** lehetőséget, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a **Megnyit** parancsot.

2 A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Funkció
	Lapozás előre és hátra az előzményekben található weblapok között.
	Az éppen megtekintett weblap frissítése.
	Nézet megváltoztatása.
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása.

Ikon	Funkció
	Képernyő tájolásának megváltoztatása.
	Böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran felkeresett weblapokat könyvjelzővel jelölheti meg. Az éppen megtekintett weblap könyvjelzővel való megjelöléséhez válassza az interneten való barangolás közben a → **Könyvjelző mentése** lehetőséget.

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weblap címét és internetes címét (URL).
4. Válassza a **Ment** parancsot.

RSS-olvasó

Ismerkedjen meg az RSS-olvasó használatával, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatornacím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be egy RSS-hírcsatorna címét, majd válassza a **Kész** parancsot.

RSS-hírcsatorna frissítése és olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Frissítés** → hírcsatornák → **Frissítés** → **Igen** lehetőséget.
3. Válasszon egy hírkategóriát → egy frissített hírcsatornát.

Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS-hírcsatornákat. Az automatikus frissítés bekapcsolásához válassza az **Internet** → **Beállítások** → **RSS-frissítés** lehetőséget. Az automatikus frissítés bekapcsolásával megnő a letöltött adatok mennyisége, amiért a szolgáltató pluszköltségeket számíthat fel.

Samsung Apps

Ismerje meg, hogyan tölthet le különféle médiafájlokat, például háttérképeket, csengőhangokat, játékokat, zenéket és videoklipeket a Samsung Apps WAP oldaláról.

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.
2. Keresse meg és töltse le a telefonra a kívánt médiafájlokat.

A digitális jogkezelő rendszer (Digital Rights Management – DRM) értelmében az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiatartalmak eléréséhez licenckulcsra lehet szükség. A kulcsot a tartalom jogait birtokló webhelyről szerezheti be.

Google

Ismerje meg a Google különféle szolgáltatásainak – például a keresőnek, a levelezőprogramnak vagy a térképszolgáltatásnak – a használatát.

- Egyes szolgáltatások nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

› A Google Search keresőszolgáltatás használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Válassza ki a keresőmezőt.
3. Írjon be egy kulcsszót, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.

A Google Mail levelezőszolgáltatás használata

A telefonról elérheti Google Mail-fiókját, és e-maileket küldhet és fogadhat a készülékkel.

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. A bejelentkezéshez írja be a felhasználónevét és a jelszavát.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

A Google Maps térképszolgáltatás használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Szinkronizálás

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és az emlékeztetők szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** parancsot, és adja meg a profilbeállításokat.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

A szinkronizálás elindítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez válassza a **Folytat** lehetőséget.

ActiveSync

Ismerje meg, hogyan szinkronizálhatja személyes adatait, például e-mailjeit, névjegyzékét, naptárbejegyzéseit és feladatait a telefon és a Microsoft Exchange kiszolgálója vagy Google-fiókja között.

- A Google Sync feladatok szinkronizálására nem alkalmas.
- A Microsoft Exchange ActiveSync® csak a Microsoft Corporation által engedélyezett szolgáltatásokhoz használható.
- Előfordulhat, hogy a kiszolgáló eléréséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

A Microsoft Exchange kiszolgáló és profil beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.
2. Adja meg a Microsoft Exchange kiszolgáló beállításait.
3. Válassza a **Ment** parancsot.
4. Válasszon e-mail kapcsolatprofilt.
5. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.
6. Válasszon szinkronizációs profilt.

   Elkezdődik a szinkronizálás a megadott Microsoft Exchange kiszolgálóval.

A szinkronizálás elindítása

Az egyes adattípusok szinkronizálási beállításainak megadása után szinkronizálhatja az adatokat az Exchange kiszolgálóval (az összes adatot egyszerre vagy csak az e-maileket).

Az összes adat szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Az összes adat szinkronizálása esetén előfordulhat, hogy az elemek felesleges frissítése után is fizetnie kell.

Csak az e-mailek szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza az **E-mail** → **Bejövő posta** → **Szinkr.** → **E-mail** → **Választ** vagy a **Kimenő posta** → **Szinkronizálás** parancsot.

Közösségi oldalak

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit másokkal közösségi webhelyeken és webnaplókban (blogokban), amilyen például a MySpace vagy a Facebook.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ezekre a webhelyekre képeket csak JPG, videókat csak MP4 formátumban tölthet fel.

› A kedvenc webhelyek és webnaplók listájának összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közöss.** menüpontot.
2. A kedvenc webhelyek és webnaplók listájának beállításához válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az általános felelősségelhárítási nyilatkozat elfogadásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor először nyitja meg a menüt, felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a listára felvenni kívánt webhelyeket és webnaplókat, majd válassza a **Ment** parancsot.

   Ha a **Listák frissítése** lehetőséget választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új webhelyeket és webnaplókat.

› Fájlok megosztása

Fényképek és videók feltöltéséhez és megtekintéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Commun.** menüpontot.
2. Válassza a **Feltöltés** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a webhelyet vagy webnaplót, amelyet el szeretne érni.
4. A bejelentkezéshez írja be a felhasználónevét és a jelszavát.
5. Fájlok feltöltéséhez válassza az **Érintse meg a hozzáadáshoz** lehetőséget, majd válasszon egy médiafájlt.
6. Adja meg a közzététel adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Last.fm

Ismerje meg, hogyan veheti igénybe a Last.fm zenei szolgáltatását. A szolgáltatás segítségével különféle információkat érhet el az előadókról és az aktuális eseményekről. Ezenkívül a szolgáltatás keresést hajt végre a zenei adatbázisban, és az utoljára hallgatott zeneszámok alapján javaslatokat tesz új zeneszámok meghallgatására.

1 Menü üzemmódban válassza a **Last.fm** menüpontot.

2 Az **OK** lehetőség kiválasztásával erősítse meg, hogy elolvasta a jogi tájékoztatót (ha szükséges).

3 Felhasználói azonosítóját és jelszavát megadva jelentkezzen be a Last.fm szolgáltatásba.

Ha nincs még Last.fm-fiókja, készítsen egyet.

4 Keressen új dalokat kedvenc előadóitól, illetve róluk szóló műsorokat vagy cikkeket.

5 A zenelejátszóban **A Last.fm ajánlata** lehetőséget választva javaslatokat kaphat az éppen hallgatotthoz hasonló zenékre vonatkozóan.

Ha a javaslattevő (scrobbler) szolgáltatást bekapcsolja, a zenelejátszásért a szolgáltató pluszköltségeket számolhat fel.

Csatlakozás

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson át küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából és a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a telefonkészülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.

Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza a **Be** lehetőséget az **Egyebek** → **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** menüben → egy láthatósági beállítást → a **Ment** parancsot. Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

› Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Kész** parancsot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz jelszavának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Amikor a telefon párosítva van egy másik Bluetooth-eszközhöz, az eszköz ikonja kék színűre vált. Miután kiválasztotta a párosított eszközt, a következő lehetőségek közül választhat:

- Az eszköz könyvtáraiban való tallózáshoz és fájlok cseréhez válassza a **Fájlokat tallóz** lehetőséget.
- Az eszköz nevének módosításához válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- Ha engedélyezni szeretné, hogy az eszköz jóváhagyás nélkül is hozzáférhessen a telefonhoz, válassza az **Eszközt engedélyez** lehetőséget.

A telefonon elérhető Bluetooth-szolgáltatások ellenőrzéséhez és a velük kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez válassza az **Egyebek** → **Bluetooth szolgáltatások** lehetőséget.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, feladatot vagy médiafájlt.
2. Válassza a **Küldés** → **Bluetooth** vagy az **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Adatok nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban egy fájlt vagy elemet, például üzenetet, névjegyet, naptárbejegyzést vagy képet.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** vagy az **Egyebek** → **Nyomtatás Bluetooth-on** lehetőséget.
3. Keressen egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatót, és párosítsa a telefonnal.
4. Miután kapcsolódott a nyomtatóhoz, adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki az adatokat.

A Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Egyebek** → **Beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Távoli SIM üzemmód** menüben a **Be** lehetőséget → a **Ment** parancsot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a telefonja számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető.

Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung Kies** → **Ment** menüpontot.
2. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

3 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.

4 Indítsa el a Samsung Kies programot, és másoljon adatokat és fájlokat a számítógépről a telefonra vagy fordítva.

Csatlakoztatás háttértárként

A telefont cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti a fájlokat tartalmazó mappákat. Ha a telefonban memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a telefont memóriakártya-olvasóként használhatja.

1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a telefonba.

2 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.

3 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

4 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.

2 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

5 Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefon nevét (ha szükséges).

6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.

7 Indítsa el a szinkronizálást.

Eszközök

Ébresztések

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

› Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

› Az ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés megszólal:

- A hangjelzés leállításához nyomja meg hosszan a **Leállít** gombot.
- A hangjelzés szundizás idejére történő elnémításához nyomja meg hosszan a **Szundi** gombot.

› Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a kikapcsolni kívánt hangjelzés melletti **Ki** lehetőséget.

Számológép

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.

Mértékegys-ég átváltó

1. Menü üzemmódban válassza a **Mértékegys-ég átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

Képszerkesztő

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk különleges effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. Menü üzemmódban válassza a **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg a megnyitáshoz** lehetőséget → egy képet.
3. Válassza az **Effektusok** menüpontot → egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd válassza az **OK** lehetőséget.

   Ha a képnek csak egy részét szeretné életlenebbé tenni, rajzoljon köré egy téglalapot, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Ha befejezte, válassza a **Fájl** → **Mentés másként** lehetőséget.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon új fájlnevet a képnek, majd válassza a **Kész** parancsot.

Kép beállítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. Válassza a **Beállítás** lehetőséget → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).

   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Mentse a módosított képet új néven.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a (Elforgatás) vagy a (Átméretezés) ikont.
4. Forgassa el vagy méretezze át a képet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Mentse a módosított képet új néven.

Kép vágása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a ikont.
4. Helyezze a téglalapot a vágás után meghagyni kívánt terület fölé, és szükség esetén méretezze át, majd válassza kétszer egymás után az **OK** lehetőséget.
5. Mentse a módosított képet új néven.

Látványelemek beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. Válassza a képernyő jobb alsó részén található nyilat.
3. Válassza a , a , a vagy a ikont.
4. Válasszon látványelemet (kép, hangulatjel vagy ábra), vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** parancsot.
5. Helyezze át vagy méretezze át a látványelemet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
6. Mentse a módosított képet új néven.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a telefonon vagy a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang- és egyéb fájl.

Fájl megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** menüpontot → egy fájltípust.

A memóriakártyán található mappákat és fájlokat a memóriakártya-ikon jelzi.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

A fájlok megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Ha USB-kapcsolaton át szeretne kinyomtatni egy képet, válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** lehetőséget.
- Ha Bluetooth-kapcsolaton át szeretne kinyomtatni egy képet, válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** lehetőséget.
- Ha a készenléti képernyő háttérképeként szeretne beállítani egy képet, válassza az **Egyebek** → **Beállít, mint** → **Háttérkép** lehetőséget.
- Ha szeretne egy hangfájlt beállítani a bejövő hívások csengőhangjaként, a fájl lejátszása közben válassza a **Beállít, mint** → **Hanghívás csengőhangja** vagy **Videohívás csengőhangja** lehetőséget.

Stopperóra

1 Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.

2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

3 Részidők méréséhez válassza a **Részidő** lehetőséget.

4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.

5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** parancsot.

Időzítő

1 Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.

2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.

3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** parancsot.

Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Másik alkalmazás megnyitásához nyomja meg a Vissza vagy a Bekapcsoló/Hívásbefejező gombot.

4 Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához válassza a **Leállít** lehetőséget.

Világóra

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válasszon időzónát.
   A nyári időszámítás használatához válassza a ikont.
4. A világóra létrehozásához válassza az **OK** lehetőséget.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
5. Két vagy több világóra felvételéhez válassza a **Hozzáad** lehetőséget, majd ismételje meg a 3–4. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világórák létrehozása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítás második óraként** lehetőséget.
3. Jelölje ki a kettős órakijelzés widgethez hozzáadandó világórát.
4. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.
3. Adja meg a beállítást, majd válassza a **Ment** vagy a **Beállít** lehetőséget.

Telefonprofilok

Válassza ki a használandó hangprofilt, vagy adja meg a profilon belüli hangbeállításokat tetszése szerint.

Kijelző és világítás

A kijelző és a világítás alábbi beállításait adhatja meg:

- **Háttérkép**: a készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Saját téma**: a menüképernyők színtémájának kiválasztása.
- **Widget**: az eszköztáron elérhető widgetek kiválasztása.
- **Betűtípus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Üdvözlő üzenet**: a telefon bekapcsolásakor megjelenő üzenet megadása.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérvilágítás időtartama**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.

Idő és dátum

Az idő és a dátum kijelzésének megjelenési beállításait adhatja meg.

Telefon beállítások

A telefon alábbi általános beállításait adhatja meg:

- **Nyelv**: a telefon kijelzőjén és szövegbevitelkor használt nyelv.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a képernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségének beállítása.
- **Kalibrálás**: az érintőképernyő érzékelőinek hozzáigazítása az Ön érintéseihez.

- **Elmulasztott esemény hívóadatai**: annak megadása, hogy a telefon kijelezze-e a bejövő hívások kezdeményezőjének és az üzenetek küldőjének adatait.
- **Számítógépes kapcsolatok**: a számítógéphez kapcsolódáskor elindítandó USB-üzemmód megadása. ► 61. o.
- **Licencbeállítások**: a licenckulcsokhoz kapcsolódó beállítások, például a nyomon követés, a lejáratra való figyelmeztetés vagy az idegen hálózatra való figyelmeztetés beállításainak megadása.

Intelligens feloldás

A kézmozdulatokkal történő feloldás engedélyezése; ez a funkció az érintőképernyőnek és a gomboknak egy előre megadott karakter megrajzolásával történő feloldását teszi lehetővé. ► 23. o.

Érintőpanel

Annak megadása, hogy a telefon automatikusan lezárja-e az érintőképernyőt és a gombokat, ha egy adott ideig nem használja a készüléket.

Alkalmazás beállítások

A telefonon lévő alkalmazásokra vonatkozó következő beállításokat adhatja meg:

- **Hívás**: a hívási funkciók beállításainak megadása.
- **Üzenetek**: az üzenetfunkciók beállításainak megadása.
- **Névjegyek**: a névjegyzék beállításainak megadása.
- **Naptár**: a naptár beállításainak megadása.
- **Internet**: az interneteléréshez használt kapcsolatprofil megadása. ► 52. o.
- **Médiatár**: a zene- és videolejátszó beállításainak megadása.

Biztonság

A telefonra és a rajta tárolt adatokra vonatkozó következő biztonsági beállításokat adhatja meg:

- **Telefonzár**: a telefon használata előtt jelszót igénylő telefonzár funkció be- és kikapcsolása.
- **SIM-kártyazár**: a SIM- vagy USIM-kártya cseréjekor SIM-jelszót igénylő SIM-kártyazár be- és kikapcsolása.

- **PIN védelem**: a telefon használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **Adatvédelem**: különféle adatok titkossá tétele; a titkos adatok eléréséhez meg kell adni a telefonjelszót.
- **Fixlista**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.
- **Jelszómódosítás**: a telefon jelszavának megváltoztatása.
- **PIN módosítása**: a SIM- vagy USIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **PIN2 módosítása**: az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.
- **Mobilkövető**: az elveszett vagy ellopott telefon megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 25. o.

Hálózati beállítások

A hálózatválasztást és a hálózatra való kapcsolódást illetően az alábbi beállításokat adhatja meg:

- **Hálózatválasztás**: a hálózatválasztási mód (automatikus vagy kézi) megadása.
- **Hálózat mód**: a hálózati frekvenciasáv megadása.
- **Kapcsolatok**: a hálózati funkciók használatához szükséges kapcsolatprofilok beállítása.
- **Tanúsítványok**: a hálózati szolgáltatások használatához szükséges tanúsítványok megtekintése.
- **Preferált hálózatok**: az előnyben részesített hálózatok listájának összeállítása; az elérhető hálózatok keresésekor a telefon ezekhez a hálózatokhoz próbál először kapcsolódni.

Memória beállítások

A telefon memóriájának használatára vonatkozóan a következő beállításokat adhatja meg:

- **Memóriát ürít**: a kijelölt adatok törlése a telefon memóriájából.

  Ez a művelet véglegesen törli a kijelölt adatokat a telefon memóriájából!

- **Memóriakártya adatai**: a memóriakártya adatainak elérése és a rajta lévő fájlok Bluetooth-láthatóságának beállítása; a memóriakártyát formázhatja, és a nevét is megváltoztathatja.

- **Alapértelmezett memória**: az adatátvitelkor, képek és videók, illetve hangjegyzetek felvételekor használandó alapértelmezett memóriahely kiválasztása.
- **Memória állapota**: a különféle fájltípusok által felhasznált és még rendelkedésükre álló memória megtekintése.

Gyári beállítások visszaállítása

A különféle beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. Adja meg, mely beállításokat szeretné visszaállítani. A beállítások visszaállításához meg kell adnia a telefon jelszavát.

Hibakeresés

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon kijelzőjén a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős telefonok esetén ajánlott eltávolítani.
- Az érintőképernyő típusától függően előfordulhat, hogy nem észlel minden érintést. Próbálja meg az ikonokat az ujjhegyével, a körmével vagy érintőpálcával megérinteni.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a telefont.
- Ellenőrizze, hogy a telefon szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S3370 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, MMS, Email
Hálózati töltő	ETA3U30

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	99.9x53x12.9 mm
Tömeg	86.4 g

Biztonsági és használati előírások

A telefon biztonságos használatához kövesse a biztonságra és a használatra vonatkozó információkat.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon.

A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.

- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsungügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett).
- A szélsőséges hőmérsékletek a telefon deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátor töltési kapacitását, illetve a telefon és az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatolás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például szívritmusszabályzókkal, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel.

Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Húzza ki a töltőt az áramforrásból, amikor nem használja.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát vagy a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,67 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátuljában olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE:

KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Tárgymutató

akkumulátor
- behelyezése 7
- töltése 9

álhívások 30

automatikus elutasítás 30

beszédcélú hívások
- fogadása 28
- kezdeményezése 28
- opciók használata 29

Bluetooth
- adatfogadás 60
- adatküldés 60
- adatok kinyomtatása 61
- bekapcsolás 59
- eszközök keresése és párosítása 59
- Távoli SIM üzemmód 61

csendes profil 22

e-mail
- fiókok beállítása 34
- küldés 35
- megtekintés 35
- profilok beállítása 34

érintőképernyő
- használat 17
- kalibrálás 23
- lezárás 18
- lezárás feloldása kézmozdulatokkal 23

fájlkezelő 66

feladatkezelő 19

feladatok
- létrehozás 50
- megtekintés 50

fényerő, kijelző 23

fényképek
- beállítás háttérképként 67
- fényképezés mosoly felvétele üzemmódban 39
- képek készítése kerettel 41
- készítése 39
- megtekintés 66
- osztott kép készítése 41
- panorámakép készítése 40
- sorozatfelvétel készítése 40
- szerkesztés 65

fényképezőgép
- fényképezés 39
- videók készítése 41

Fixlista mód
- bekapcsolás 31
- fixlista készítése 48

Fixlista üzemmód 31
FM rádió
állomások mentése 45
hallgatás 44
gombhang
hangerő 21
Google
keresés 54
levelező 55
térkép 55
hangjegyzetek
lejátszás 51
rögzítés 51
hangjelzések
kikapcsolás 64
leállítás 64
létrehozás 64
hangposta 36
hangprofilok 22
hangrögzítő 51
háttérkép 22
hívásidő 32
híváskölts ég 32
hívásnapló 31
hívások
álhívás kezdeményezése 30
elutasítása 28
fogadása 28
kezdeményezése 28
külföldi számok 29
nem fogadott hívások
megtekintése 29
opciók használata beszédcélú hívás közben 29
hozzáférési kódok 73
idő és dátum, beállítás 21
időzítő 67
internet
lásd: webböngésző
Java játékok
játék 46
letöltés 45
jegyzet
létrehozás 50
megtekintés 50
képszerkesztő
beállítás 65
effektusok alkalmazása 65
kicsomagolás 7
közösségi oldalak
fájlok megosztása 57
webhelyek beállítása 57
letöltések
Java játékok 45
médiafájlok 54
widgetek 21

memóriakártya
behelyezése 11
eltávolítás 12
formázás 12
menüképernyő 18
mértékegység-átváltó 65
mobilkövető 25
multimédiás üzenetek
küldés 33
megtekintés 35
profilok beállítása 33
naptár
bejegyzések létrehozása 49
naptárbejegyzések
megtekintése 49
névjegyek
keresés 47
létrehozás 47
névjegyzék
csoportok létrehozása 48
fixlista készítése 48
kedvenc számok beállítása 48
nevek keresése 47
névjegyek létrehozása 47
PIN-védelem 24
RSS-olvasó 53
segélykérő üzenetek 37
SIM-kártya
behelyezése 7
lezárás 24
stopperóra 67
súgó 27
Számítógépes kapcsolatok
háttértár 62
Samsung Kies 61
Windows Media Player 62
számológép 64
szíj 13
szinkronizálás
Exchange kiszolgálóval 56
webkiszolgálóval 55
Windows Media Player 62
szövegbevitel 25
szöveges emlékeztetők 50
szöveges üzenetek
küldés 33
megtekintés 35
telefon
állapotjelző ikonok 16
beállítások 69
be- és kikapcsolás 14
elrendezése 14
gombok 15
lezárás 24
testreszabása 21

telefonzár 24
több feladat futtatása 19
USIM-kártya
  behelyezése 7
  lezárás 24
üzenetek
  a hangposta elérése 36
  e-mail fiókok beállítása 34
  e-mail küldése 35
  e-mail megtekintése 35
  e-mail profilok beállítása 34
  kezelés 37
  MMS-profilok beállítása 33
  multimédiás üzenet küldése 33
  multimédiás üzenet megtekintése 35
  sablonok használata 36
  segélykérő üzenet küldése 37
  szöveges üzenet küldése 33
  szöveges üzenet megtekintése 35
üzenetnapló 31
videohívások
  fogadása 28
  kezdeményezése 28
videók
  készítése 41
  lejátszás 66
világóra
  kettős kijelzés beállítása 68
  létrehozás 68
webböngésző
  könyvjelzők felvétele 53
  profilok beállítása 52
  weblapok böngészése 52
wigetek
  az eszköztár testreszabása 20
  letöltés 21
  megnyitás 20
Windows Media Player 62
zene
  keresés 43
  lejátszás 42
zenelejátszó
  fájlok hozzáadása 42
  lejátszási listák létrehozása 43
  zenelejátszás 42

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S3370 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	
EN 301 908 -1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908 -2 v3.2.1 (2007-05)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50332-1:2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11)	
EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.4.1 (2007-09)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. október 27. David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27760A
Hungarian. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com